

## Instruktionsmanual SQ7024B

### SNABBSTARTSGUIDE FÖR GSM-LÄGE

GSM-läge är mer att föredra än Wi-Fi och mycket lättare att ställa in och använda.

Tack vare internt batteri med hög kapacitet och 4G GSM-modul,

SQ7024B kommer att fortsätta fungera om/när en inbrottstjuv stänger av internet och elektricitet i fastigheten innan han går in.

GSM-läge kan användas som den enda metoden utan appnedladdning krävs.

BYT SPRÅK/CHANGE LANGUAGE/CAMBIAR IDIOMA/SPRACHE ÄNDERN/改变语言

Settings → Language



Så här börjar du använda enheten:

1. Sätt i ett nano-SIM-kort i kortplatsen. Titta på bilden nedan.


Använd valfritt aktivt SIM-kort i din region. Ta bort PIN-koden från kortet i förväg.

Om du väljer ett "Prepaid"-kort, observera att du endast behöver samtal och SMS-alternativ och behöver inte betala för Internetalternativet alls.



2. Anslut strömkabeln.

3. Slå på strömmen.



4. Anslut den till lämpligt eluttag med den medföljande nätadaptern.

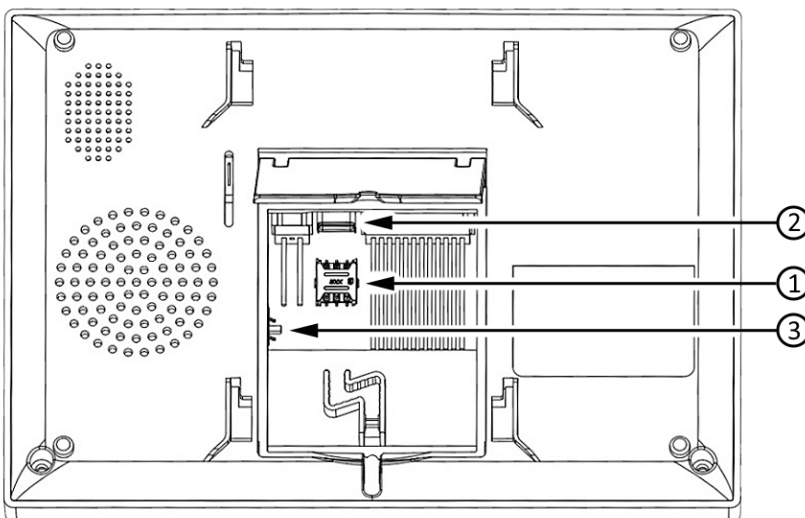

5. Programmera telefonnumren för att ta emot varningssamtal/SMS:

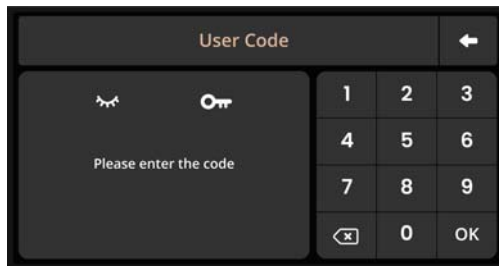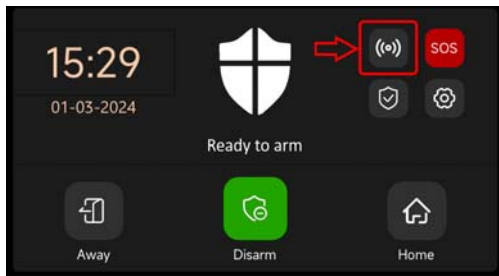

Ange koden. Som standard är det Användare: 1234, System: 9876

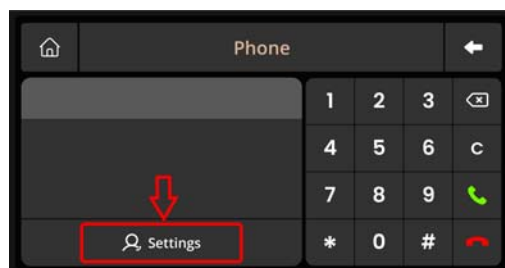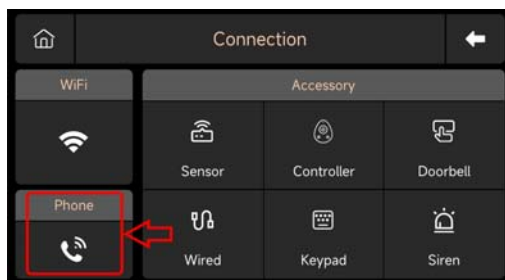

Obs: Skärmen ovan kan användas för samtalen, precis som från en mobiltelefon.



Ange telefonnumren, välj en aviseringssätt för varje nummer: Ring eller SMS, eller båda  
Ange minst ett telefonnummer och välj minst en aviseringssätt.

Obs! SMS är det snabbaste sättet att meddela alla


## 6. Ändra koder. Som standard är det Användare: 1234, System: 9876




## 7. Slå på sensorerna du vill använda:

Obs: Huvudenheten stöder upp till 160 sensorer, 6 sändare, 6 dörrklockor och 6 knappsatser.

### 7.1. Ange sensor(er). Dra försiktigt ut papperets startskydd:

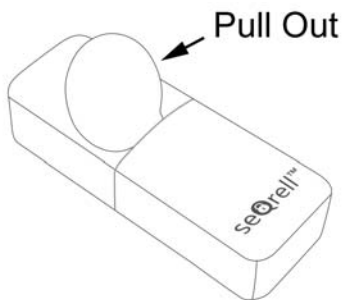


### 7.2. PIR RÖRELSESENSOR(ER). För att slå på, använd en strömbrytare på höger sida av sensorn:

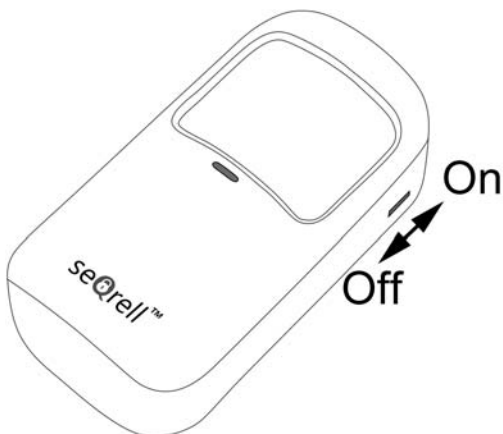


Obs: PIR-sensorer har en initial känslighet inställd för att filtrera bort husdjur i fastigheten när de är tillkopplade.

Känsligheten kan justeras efter dina önskemål. För att justera det, ladda ner hela användarmanualen genom att följa länken/QR-koden i slutet av manualen.


7.3. Vattenläckagesensor. Lossa lite på de 4 skruvarna som visas på bilden moturs, dra långsamt ut skyddspapperet och dra försiktigt åt skruvarna medurs utan att använda för mycket kraft. Använd antingen en skruvmejsel som ingår i satsen eller en annan PH1-skruvmejsel.

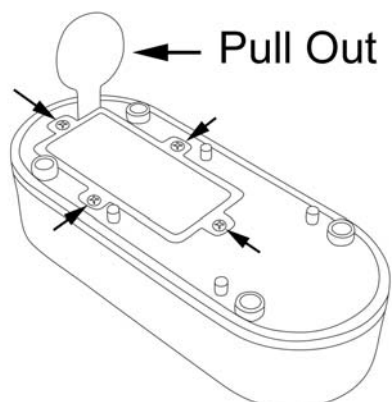


7.4. SOS-knapp. Dra försiktigt ut pappersstartskyddet.

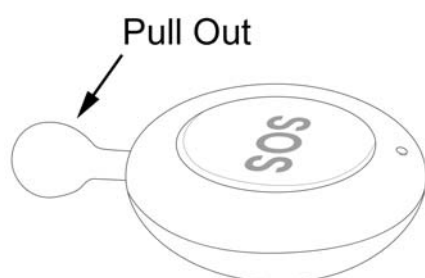

7.5. Om du vill använda den externa trådlösa sirenen, anslut den till motsvarande uttag. Sirenen har en egen strömadapter som ingår i paketet. Vi rekommenderar att du inte slår på sirenen under inställningen för att undvika ytterligare högt ljud. Du kan slå på sirenen när som helst före eller efter alarminställningen.

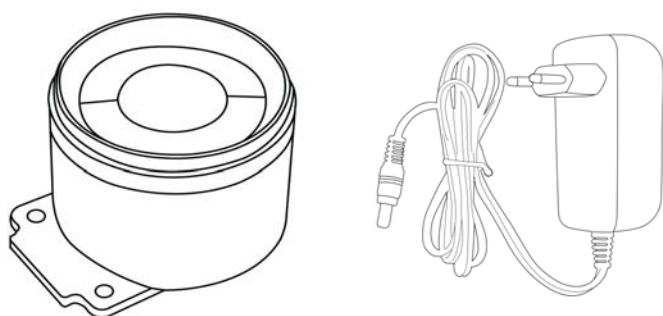

8. Du är här! Den första installationen är nu klar. Aktivera/avaktivera med fjärrkontrollen:

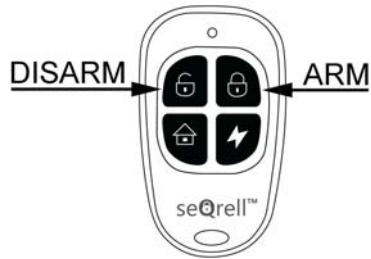

I tillkopplat läge, aktivera varje sensor och koppla bort huvudenhetens strömförsörjning i 10-20 sekunder för att säkerställa att alla sensorer och UPS (Uninterruptible Power Supply) fungerar.

För mer djupgående inställningar och för att använda WiFi-appen, ladda ner bruksanvisningen från produktsidan: [seqrell.com/product/sq7024b-burglar-alarm-system-4g-gsm-wifi/](https://seqrell.com/product/sq7024b-burglar-alarm-system-4g-gsm-wifi/)

