seQrell™

seQrell SQ4324F/G/H

Manuel d'instructions

MULBIBON September 2026 SQ4324F/G/H_FR_V3

CONTENU

I.. Description générale....1

1.1 Exemple de produit....1

II. Configuration de l'application Smart Life....2

2.1 Téléchargement de l'application - Smart Life....2

2.2 Connexion du panneau à l'application Smart Life....2

2.3 Paramètres de l'application....6

III. Configuration des dispositifs de sécurité....8

3.1 Module principal....8

3.2 Porte-clés....11

3.3 Capteur d'entrée (portes et fenêtres)....11

3.4 Détecteur de mouvement PIR....13

3.5 Capteurs supplémentaires....15

3.6 Sirène sans fil (en option, non incluse)....15

IV. Utilisation du panneau de sécurité....16

4.1 Interface principale....16

4.2 Présentation du menu....17

4.2.1 Connexion - Accessoires....17

4.2.2 Téléphone....18

4.2.3 Sécurité....20

4.2.4 Paramètres....21

V. Dépannage et maintenance....22

VI. Déclaration de substances dangereuses....23

VII. Règles de garantie....23

I. Description générale

1.1 Exemple de produit

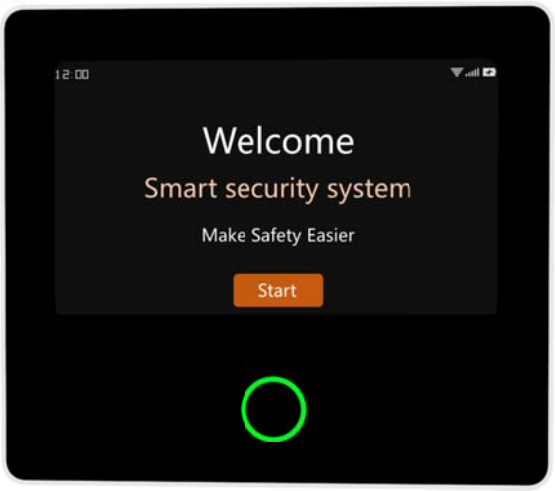

Module principal

C'est le centre du système de sécurité. Écran tactile capacitif IPS de 4,3 pouces, batterie au lithium 1500mAh intégrée, microprocesseur intelligent haute performance et basse consommation. Différentes méthodes d'installation : montage mural, placement sur un bureau. Sirène intégrée, jusqu'à 110 dB. Il connecte tous vos accessoires à l'APP, afin que vous puissiez garder le contrôle de votre maison depuis n'importe où.

Accessoires :

1x Unité principale

4x Transmetteurs Ver. F, 2x Transmetteurs Ver. G and H

5x Détecteurs d'entrée

2x Détecteurs d'entrée Ver. F, 6x Détecteurs d'entréeVer. G, 10x Détecteurs d'entrée Ver. H,

1x Détecteurs de mouvement PIR

1x Adaptateur AC à USB-B avec câble USB-C

1x kit de montage et tournevis

1x Guide de démarrage rapide

II. Conf gurer l'APP Smart Life

2.1 Télécharger l'APP - Smart Life

Remarque :

Allumez le module principal, choisissez une langue et scannez le code QR sur le panneau pour le télécharger ; Les utilisateurs peuvent également rechercher "Smart Life" dans les principales boutiques APP ou scanner le code QR ci-dessous pour le télécharger.

Apple APP Store

Google Play Store

(1) Utilisateurs iOS, veuillez scanner le code QR de l'Apple APP.

(2) Utilisateurs d'Android, veuillez scanner le code QR de Google Play pour télécharger.

(3) Après avoir téléchargé l'APP, veuillez activer toutes les autorisations d'utilisation de l'APP dans les paramètres du téléphone.

(4) Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte APP.

2.2 Connecter le module principal à l'APP Smart Life

Remarque :

(1) Cemodule principal ne prend en charge que les réseaux **WiFi 2,4 GHz**. Assurez-vous que votre routeur est correctement configuré et qu'il peut se connecter à Internet.

(2) Lorsque vous ajoutez le panneau de sécurité à l'application Smart Life APP, veuillez activer le**WiFi et le Bluetooth du** téléphone portable, et confirmez que le téléphone portable est connecté à la bande de fréquence de 2,4 GHz.

Les étapes :

(1) Pour une première utilisation, veuillez connecter le panneau de sécurité à l'alimentation électrique et mettre l'interrupteur de la batterie de secours au dos du panneau en position "ON", puis entrer dans l'interface du guide d'utilisation.

Si vous êtes entré dans l'interface principale ou si vous souhaitez réinitialiser le WiFi, cliquez sur "Menu"---"Paramètres"---"WiFi", et entrez le code utilisateur par défaut : 1234.

Guide d'utilisation Interface — Appuyer sur l'icône WiFi

(2) Appuyez sur "Airlink" pour entrer dans le mode d'appairage WiFi.

(3) **Sur l'APP :** Ouvrez l'APP "Smart Life" et entrez dans l'interface "Home".

A. Cliquez sur le **"+"** dans le coin supérieur droit de l'interface et sélectionnez "Ajouter un appareil".

B. Appuyez sur "Ajouter" dans la zone du dispositif de découverte.

C. Appuyez sur le bouton "+" du panneau de sécurité intelligent.

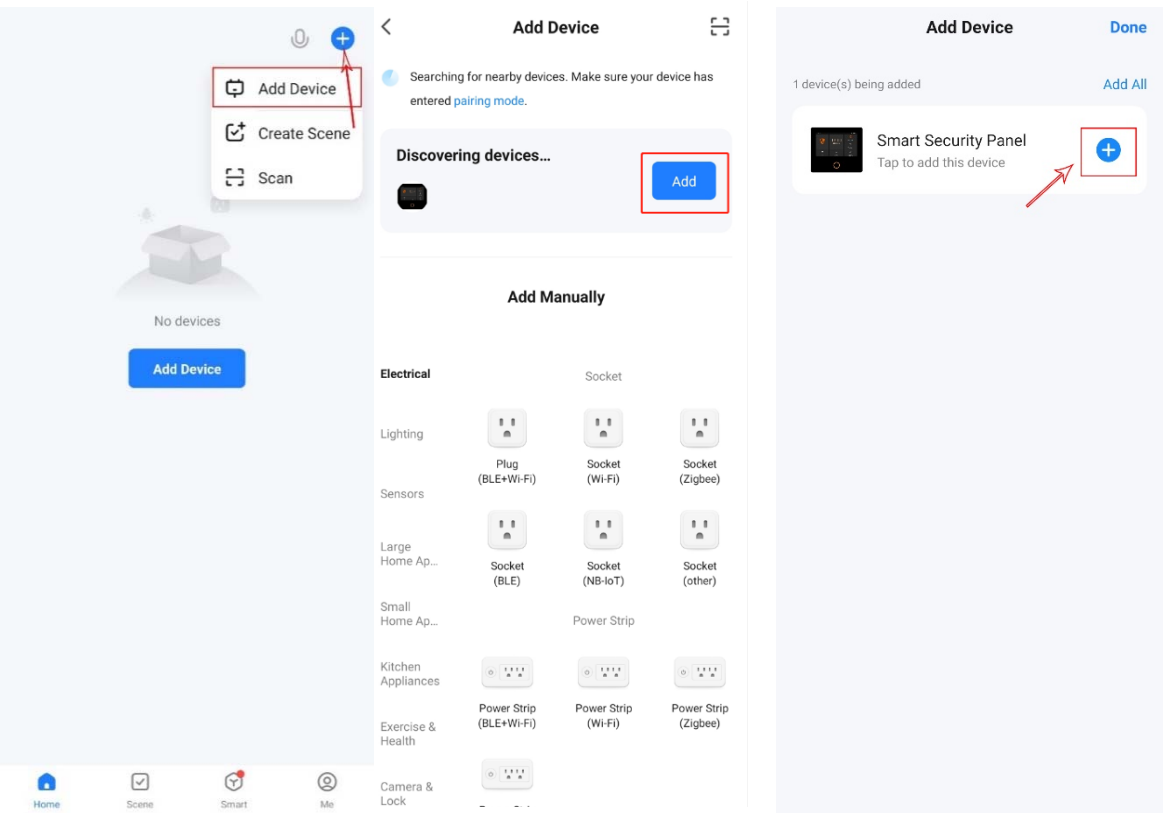

D. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau WiFi 2.4Ghz, puis cliquez sur "Suivant".

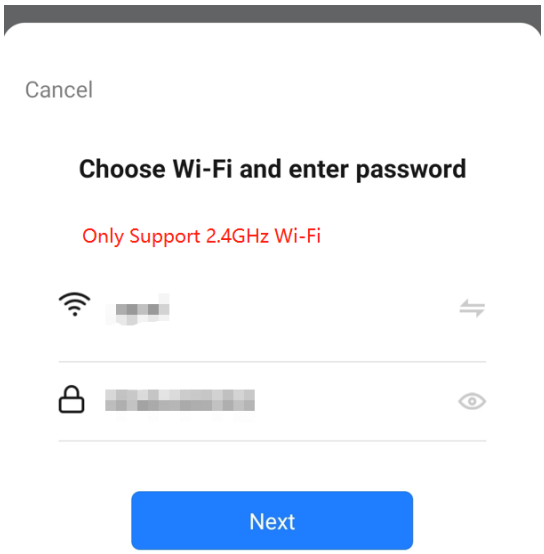

E. Jumelage réussi

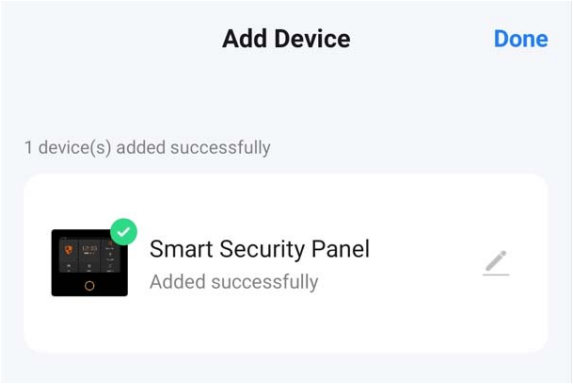

(4) Vous pouvez télécommander le système d'alarme sur l'APP.

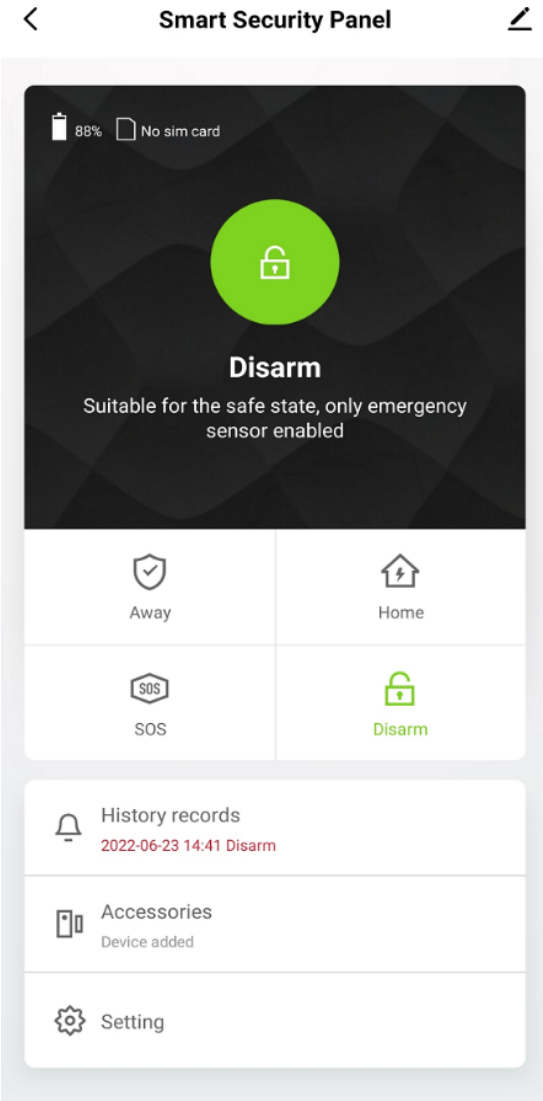

2.3 Paramètres de l'APP

2.3.1 Ajouter un dispositif

Cliquez sur Accessoires, appuyez sur " + ", puis déclenchez l'accessoire pour terminer le couplage.

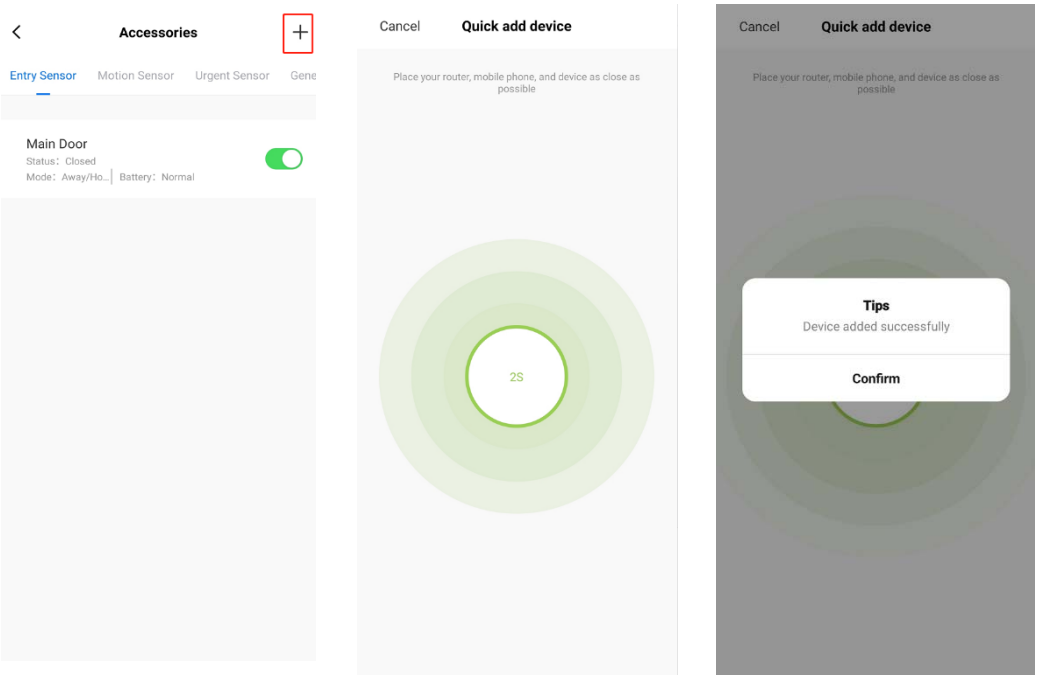

2.3.2 Renommer le dispositif

Les noms des accessoires ne peuvent être renommés que sur l'APP, il suffit d'appuyer sur "Sub device name" pour modifier le nom.

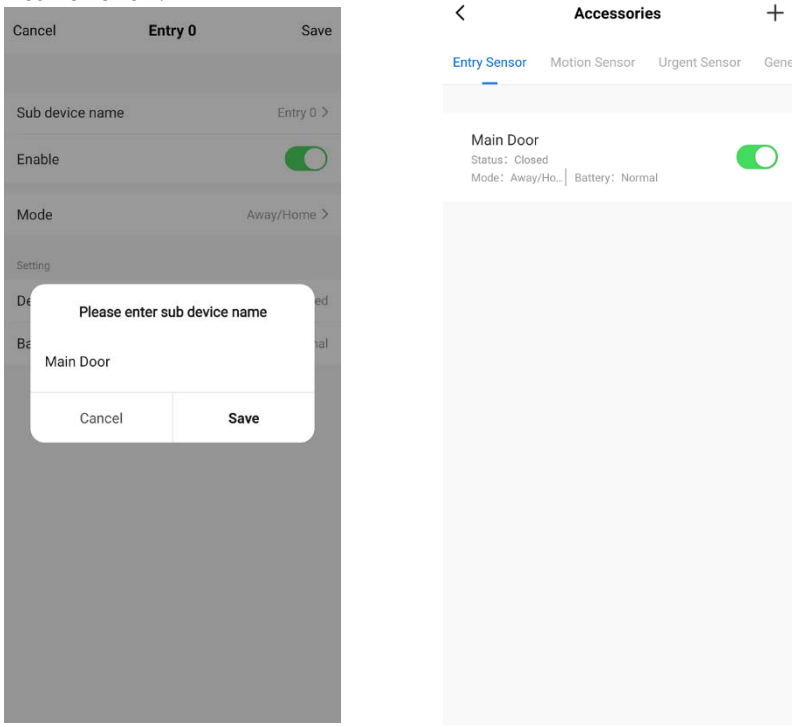

2.3.3 Dispositif de partage

Un panneau de sécurité ne peut être associé qu'à un seul compte APP, mais vous pouvez le partager avec plusieurs membres de la famille pour qu'ils le gèrent ensemble.

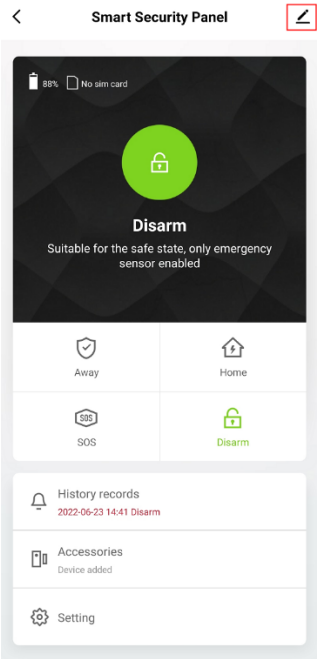

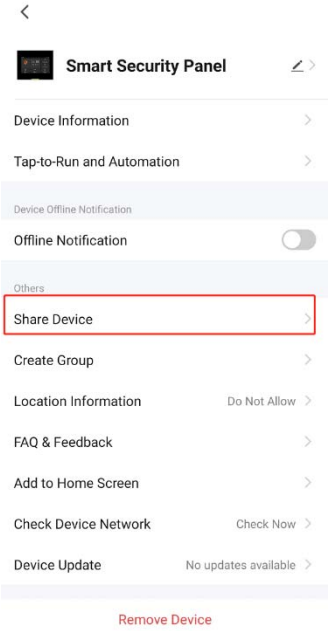

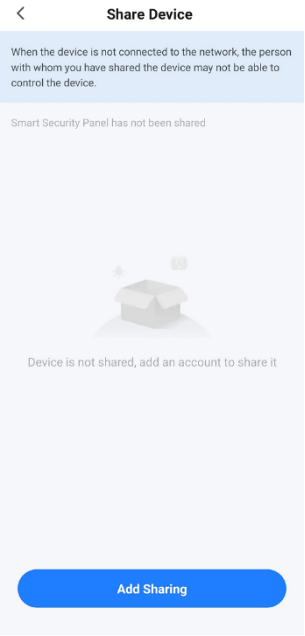

2.3.4 Autres paramètres

Appuyez sur Paramètres et vous pourrez modifier directement les paramètres du panneau de sécurité de l'APP. Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance le panneau de sécurité. Vous pouvez également régler l'heure d'armement et de désarmement, ce qui est simple et pratique.

III. Mise en place des dispositifs de sécurité

3.1 M ain Module

3.1.1 Schéma d'installation

(1) Montage mural

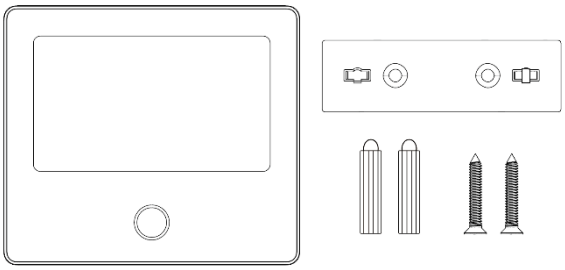

Module principal ×1 Plaque de suspension murale ×1

Vis ×2

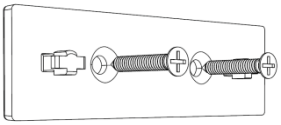

1. Installer la plaque d'accrochage au mur à l'aide de vis.

Remarque : Les vis doivent être toutes clouées au mur et la planche de suspension doit être parallèle.

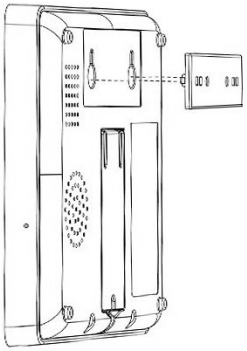

F

2. Alignez le trou à l'arrière du module principal avec la plaque d'accrochage et installez-la.

Note : Pour l'installation de fils cachés, veuillez retirer le support et le clip de câble.

(2) Placé sur le bureau

Livré avec un support au dos

Il peut être placé directement sur le bureau, sans qu'il soit nécessaire de percer des trous dans le mur, et peut être placé n'importe où dans la maison.

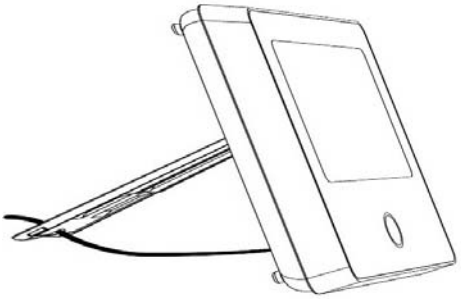

Remarque :

1) Installé au centre de la maison pour faciliter la réception et la transmission des signaux.
2) Installez-le plus près du routeur WiFi.
3) Évitez d'installer tous les appareils sur des surfaces métalliques, ainsi que sur des murs porteurs.

3.1.2 Conception de l'apparence

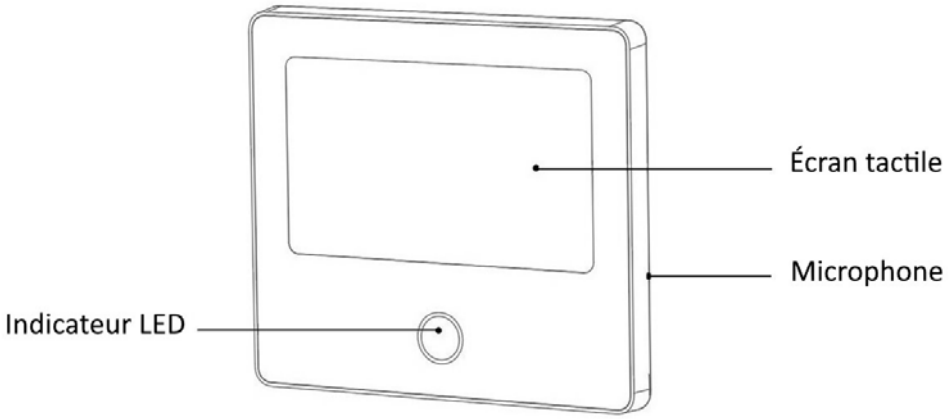

Vue de face

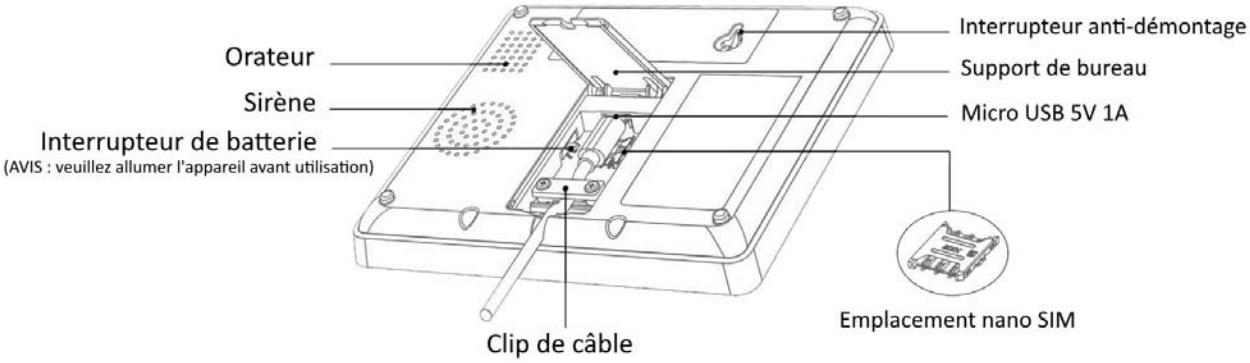

Vue arrière

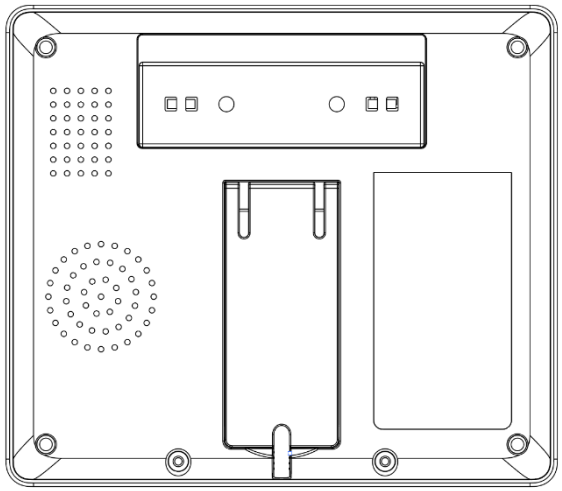

Vue principale arrière

3.1.3 Indicateur :

Couleur	État du panneau
Rouge	Alarmant
Jaune	Armé
Vert	Désarmé

Clignotant	État du panneau
Jaune / Vert	Retarder l'Armement
Rouge / Vert	Alarme de Retard

3.1.4 Modes d'alarme

A. Modes d'alarme du module principal

a. **Away :** Le panneau de sécurité est en état de surveillance. Lorsque les accessoires sont déclenchés, le panneau de sécurité émet une alarme.

b. **Maison :** Lorsque l'utilisateur est à la maison, ce mode permet de surveiller certaines zones et de déclencher des alarmes.

c. **Désarmement :** Le panneau de sécurité annule l'état de surveillance et seul le bouton SOS ou les accessoires réglés sur le mode "Toujours" peuvent déclencher l'alarme.

B. Accessoires Modes :

a. **Away /Home :** Lorsque le panneau de sécurité est en mode "Away" ou "Home", il déclenche l'alarme après l'activation du capteur. Il est recommandé de régler le capteur extérieur sur ce mode.

b. Away : Lorsque le panneau de sécurité est en mode "Away", il émet une alarme après le déclenchement du capteur. Il est recommandé de régler le détecteur extérieur sur ce mode.

c. Toujours : Quel que soit l'état du panneau de sécurité, chaque fois que le capteur est déclenché, le panneau émet une alarme. Il est recommandé de définir ce mode pour les fuites de gaz ou les détecteurs de fumée, etc.

d. Disabled : Le panneau de sécurité ne répond pas à la demande d'alarme du capteur réglé dans ce mode.

Remarque :
Vous pouvez choisir quels capteurs sont armés en mode Maison et en mode Absent, ou les deux, ou toujours actifs.
Par exemple, si vous voulez éviter de déclencher l'alarme lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez régler le capteur spécifique en mode Absent. L'alarme ne se déclenchera alors pas lorsque le panneau sera en mode "Maison", mais seulement en mode "Absent".

3.2 Émetteur

3.2.1 Introduction

Deux émetteurs identiques sont inclus dans le set.

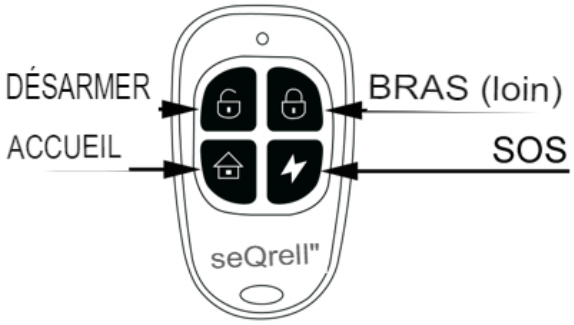

Remarque :
Si vous n'utilisez que des émetteurs pour faire fonctionner le système d'alarme, vous pouvez désactiver les délais de tous les capteurs afin de déclencher l'alarme immédiatement en cas d'activation des capteurs. Les délais sont nécessaires pour permettre la composition du code Pin avant le déclenchement de l'alarme.

3.2.2 Apprentissage des émetteurs

Sur le module principal :

(1) Dans l'interface principale → Connexion → Entrer le code utilisateur (par défaut : 1234).

(2) Contrôleur de presse

(3) Appuyez sur " + ", puis déclenchez le contrôleur (appuyez sur n'importe quelle touche).

(4) Si l'appariement est réussi, renommez le contrôleur sur l'APP.

3.2.3 Remplacement des piles

Chaque émetteur utilise 2 piles CR2016. Faire glisser le couvercle arrière vers le bas → remplacer les piles

3.3 Capteur d'entrée (portes et fenêtres)

3.3.1 Apprentissage

Sur le module principal :

A. Dans l'interface principale → Connexion → Entrer le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Capteur → "+" → Général, puis réglez les paramètres Mode, Délai et Avancé.

C. Appuyez sur "+ Pair", puis déclenchez le capteur d'entrée (séparez simplement les deux parties).

D. Si l'appariement est réussi, renommez les capteurs sur l'APP.

3.3.2 Installation

Le capteur d'entrée doit être installé sur la porte ou la fenêtre (voir image).

3.4.1 Tout d'abord, nettoyez la zone de la porte ou de la fenêtre et appliquez un tampon double face sur la partie inférieure.

3.4.2 Le transmetteur du capteur de porte (grand) et l'aimant du capteur de porte (petit) doivent être installés séparément. Les marques triangulaires du transmetteur et de l'aimant doivent être orientées l'une vers l'autre et la distance entre les deux doit être inférieure à 15 mm (0,6").

3.4.3 Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte après l'installation, le voyant s'allume pendant 2 secondes pour indiquer que l'installation est terminée.

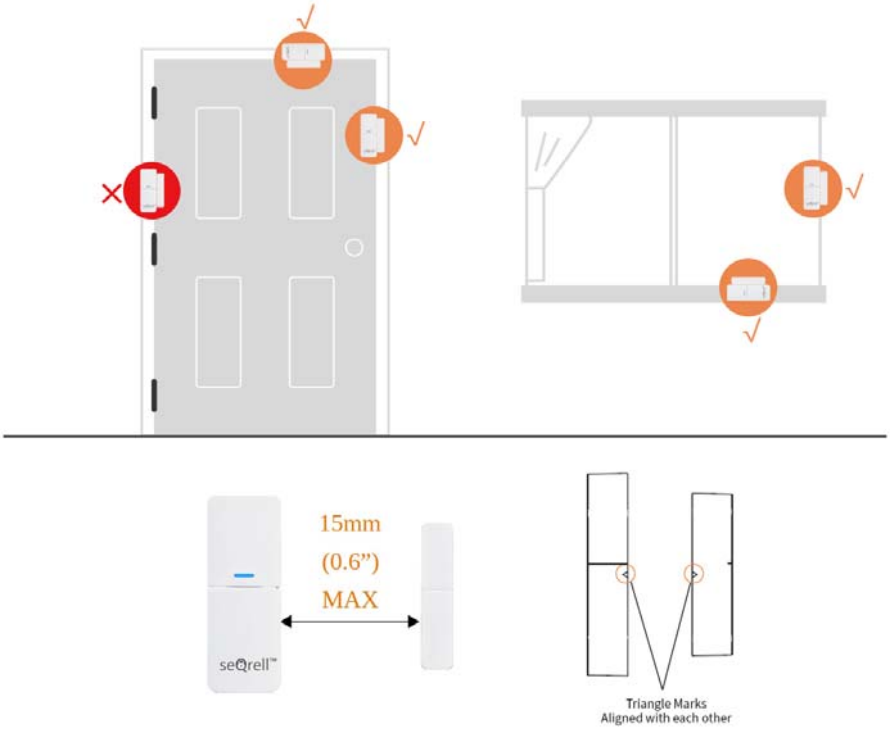

Symboles triangles alignés les uns aux autres

3.3.3 Remplacement de la batterie

Caractéristiques des piles : 1x 23A Alcaline

Pour l'ouvrir, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas

3.4 Détecteur de mouvement

3.4.1 Introduction

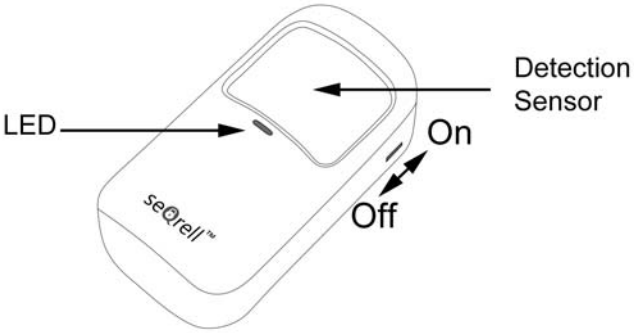

3.4.2 Apprentissage

Sur le module principal :

3.5.1 Dans l'interface principale → Connexion→ Entrer le code utilisateur (par défaut : 1234).

3.5.2 Appuyez sur Capteur → "+" → Mouvement, puis réglez les paramètres Mode, Délai et Avancé.

3.5.3 Appuyez sur "+ Pair", puis déclenchez le capteur de mouvement (agitez simplement vos mains jusqu'à ce que la lumière s'allume).

3.5.4 Si l'appariement est réussi, renommez les capteurs sur l'APP.

3.4.3 Installation

a. La hauteur d'installation recommandée est de 2,0~2,2m (79"-87") au-dessus du sol.

b. Il peut être installé dans un coin ou sur un mur plat, sans obstacle ni angle mort.

c. Il ne doit pas être directement orienté vers les bouches d'aération froides et chaudes ou les sources froides et chaudes.

d. N'installez pas le détecteur de mouvement PIR à l'extérieur et sur la vitre.

e. Le détecteur de mouvement PIR ne peut pas détecter les mouvements à travers la vitre, par exemple si quelqu'un se déplace à l'extérieur d'une fenêtre.

f. N'installez pas le détecteur de mouvement PIR dans des endroits où il pourrait être mouillé, comme des fenêtres pivotantes sur lesquelles il peut pleuvoir.

g. N'installez pas le détecteur de mouvement PIR à moins de 1 mètre (3 pieds) d'une source de chaleur telle qu'un chauffage électrique, une bouche d'aération ou une cheminée ou toute autre source susceptible de produire des turbulences et/ou au-dessus de tout appareil de chauffage.

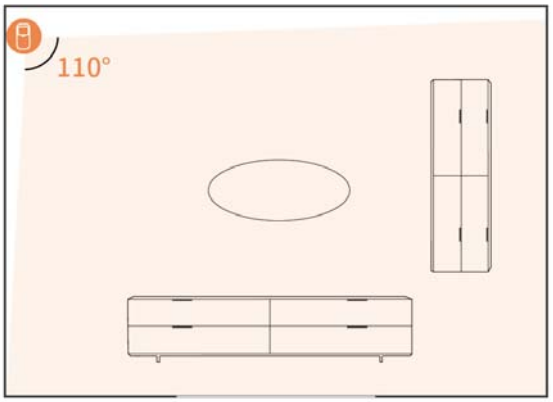

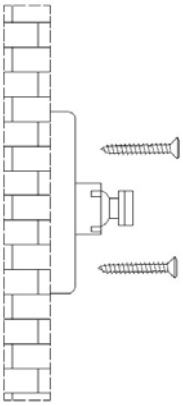

Les étapes :

4.2.1 Visser la base au mur

4.2.2 Accrocher le capteur de mouvement à l'arbre rotatif

3.4.4 Installation et remplacement des piles

Pour accéder aux piles et aux interrupteurs, retirez le couvercle arrière.

Utilisez le tournevis PH1 fourni.

Desserrez la vis, appuyez sur le loquet en haut et retirez le couvercle.

Chaque capteur PIR fonctionne avec 3 piles AAA, alcalines.

Il y a 5 interrupteurs numériques de droite à gauche.

#1 - LED On-Off.

#2, #3 - pour régler la sensibilité du capteur.

#4, #5 - pour choisir entre le mode test et le mode économie d'énergie.

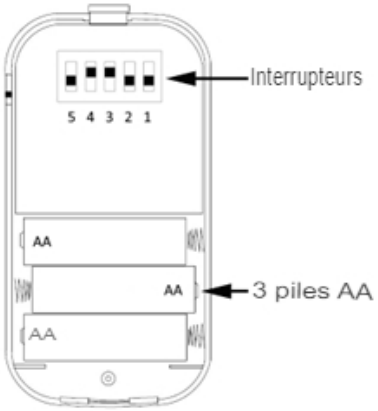

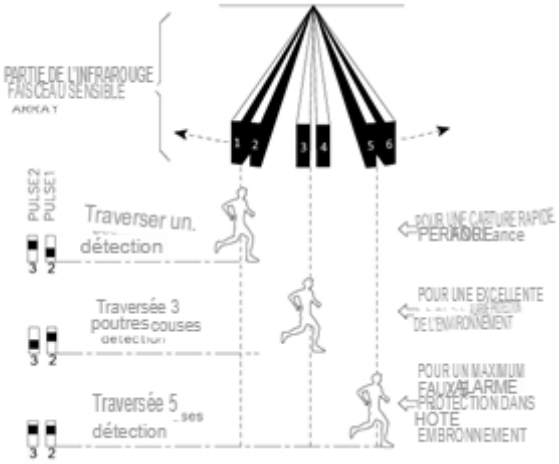

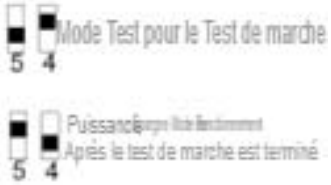

Remarque :

Pour les propriétaires d'animaux :
Pour éviter les fausses alarmes, ne choisissez pas la sensibilité maximale.

3.5 Capteurs supplémentaires

Le kit peut apprendre 160 capteurs différents. Tous les capteurs seQrell sont compatibles, ainsi que de nombreux appareils TUYA tiers. seQrell peut ne pas savoir quel capteur tiers ou appareil intelligent fonctionnera avec le kit. Vous pouvez essayer vous-même.

3.6 Sirène sans fil (facultatif, non inclus)

Remarque :

La sirène ne fonctionne qu'à l'INTÉRIEUR.

3.6.1 Apprentissage

Utiliser la goupille d'extraction pour le trou de la sirène.

Sur le module principal :

A. Dans l'interface principale → Connexion→ Entrer le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur "Sirène".

C. Appuyez sur le bouton latéral de la sirène à l'aide de la goupille pendant 5 secondes pour nettoyer la mémoire de la sirène, vous entendrez un bip.

D. Appuyez sur "+" sur l'écran, puis appuyez rapidement sur le bouton de la sirène par la goupille pendant 1 seconde, vous entendrez un gazouillis.

IV. Apprendre à utiliser l'unité principale

4.1 Interface principale

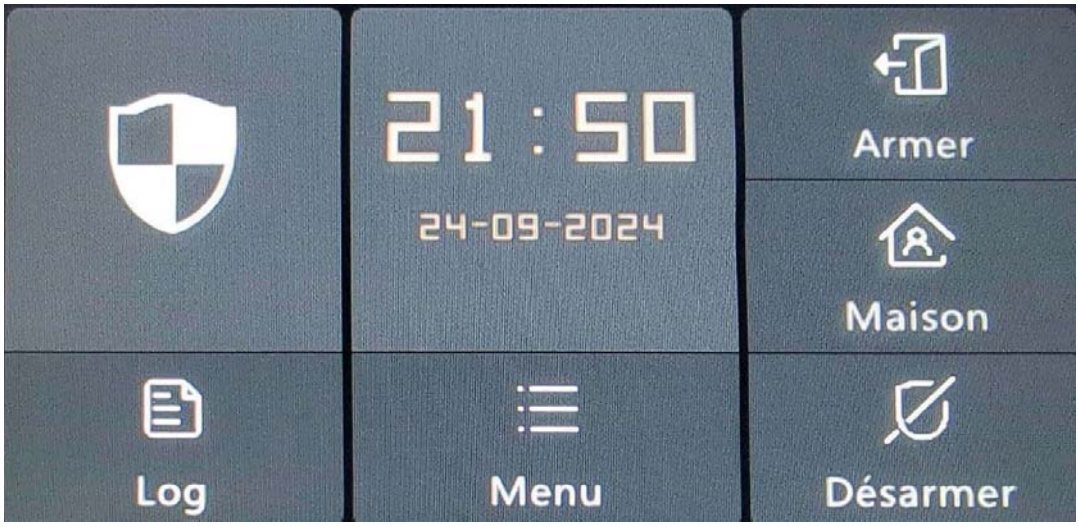

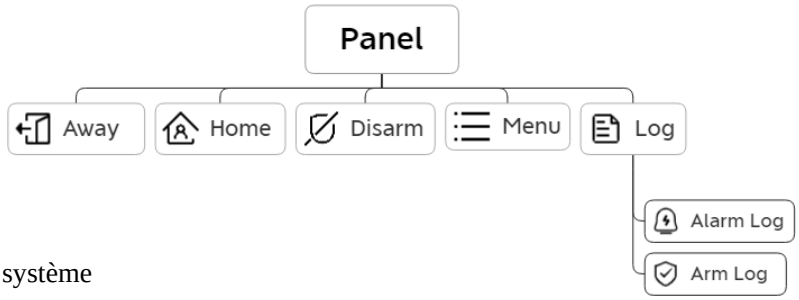

4.1.1 État du système

Icône					
Statut	Le système est en état d'alarme	Le système est armé	Le système est désarmé	Accessoires pile faible	

4.1.2 Journal

Journal des alarmes : Affiche tous les enregistrements d'alarme, y compris la cause, la source et l'heure.

Journal d'armement : Visualiser tous les enregistrements d'armement/désarmement, y compris l'action, le dispositif source et l'heure.

Remarque : il est possible de prendre en charge jusqu'à 160 enregistrements d'alarme et 80 enregistrements d'armement et de désarmement.

4.2 Introduction au menu

4.2.1 Accessoire

E. Schéma du cadre

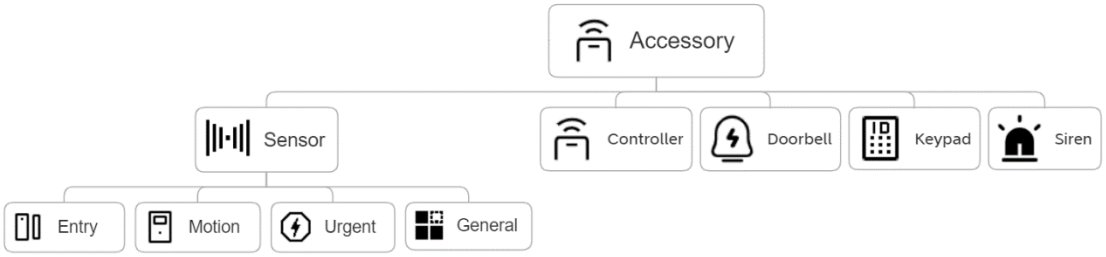

F. Capteur

Mouvement : Gérez tous les détecteurs de mouvement.

Urgence : Détecteurs d'urgence tels que les boutons SOS, les détecteurs de gaz et les détecteurs de fumée.

Général : Capteurs pour portes/fenêtres, autres capteurs ou détecteurs ; ajoutez-les ici.

Remarque :

1) Le système de sécurité prend en charge les accessoires avec 433MHz, ev1527.

2) Pour les capteurs d'entrée d'une autre marque, veuillez les ajouter à la rubrique "Général"

3) Prend en charge jusqu'à 160 capteurs, 6 contrôleurs, 6 sonnettes, 6 claviers.

4.2.2 Téléphone

(5) Schéma du cadre

(6)

(6) Numéro d'urgence

Exemple de configuration

Allumez l'**icône Téléphone/SMS** correspondante en fonction de vos besoins.

1) Format du numéro de téléphone : Si vous ne parvenez pas à composer le numéro de téléphone ou à envoyer un message texte, essayez d'ajouter l'indicatif régional avant le numéro : Par exemple : 00XX, 0XX.

2) Règles d'alarme par SMS/téléphone : Après le déclenchement de l'alarme, le module principal envoie d'abord des messages SMS dans l'ordre des numéros définis. Une fois le message envoyé, l'appel commence à partir du premier numéro de téléphone. Lorsque le premier numéro est composé trois fois de suite sans réponse, le deuxième numéro de téléphone est composé, et ainsi de suite. Si l'on répond à l'un des numéros de téléphone, les numéros suivants ne seront pas composés.

3) Déverrouillage de la carte SIM : La carte SIM nécessite un code PIN, et l'opérateur règle généralement le code PIN sur quelque chose comme 1234 ou 0000. Effectuez cette opération en suivant les instructions correspondant au modèle et au système d'exploitation de votre smartphone..

(La version du micrologiciel doit être 1.0.20 ou supérieure)

Les commandes SMS et les actions du panel qui ont été prises sont indiquées ci-dessous :

Non.	Commande SMS	Mesures prises par le groupe d'experts	Réponse SMS
1	away arm	Le module principal est en mode "Absent".	Système armé !
2	stay arm	Le module principal est en mode "Home".	Système armé !
3	disarm	Le module principal est en mode "désarmement".	Système désarmé !

Le module principal répondra par un message confirmant que la commande a été exécutée avec succès.

REMARQUE : Le module principal n'accepte que les commandes SMS provenant du numéro de téléphone défini dans le module principal (Menu-->Phone-->Réglages). (Menu-->Phone-->Réglages), les commandes SMS envoyées par d'autres numéros de téléphone portable ne seront pas reconnues et aucune action ne sera

4.2.3 Sécurité

(1) Schéma du cadre

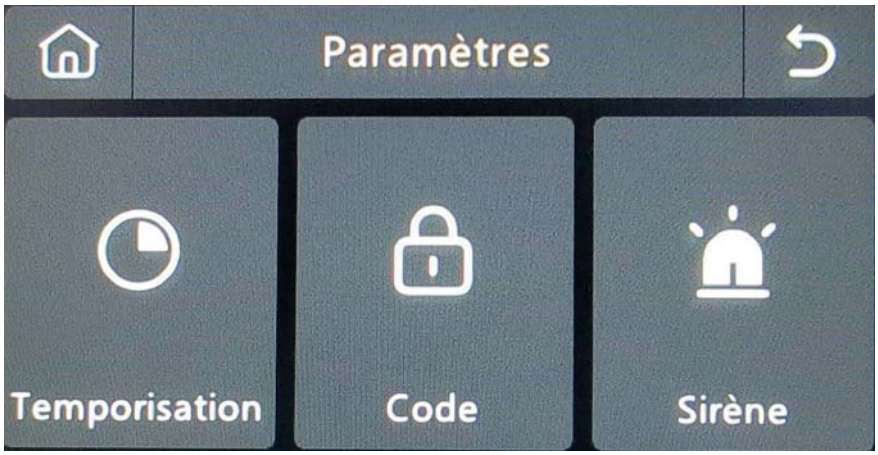

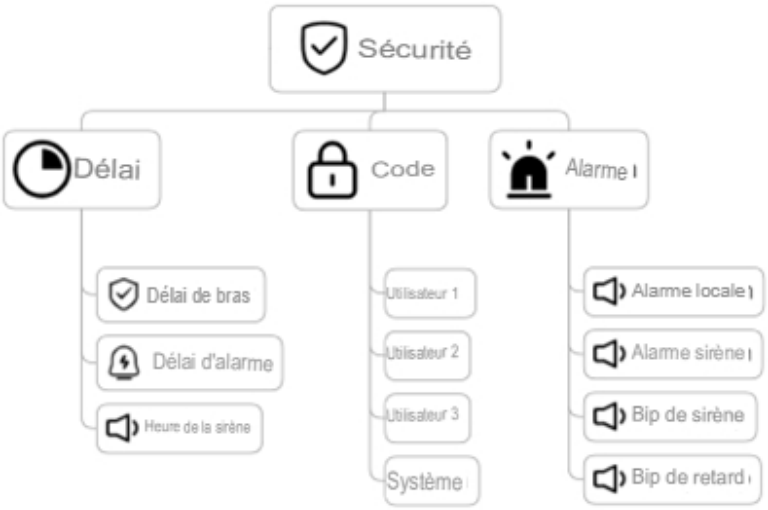

(2) Délai : Personnaliser le temps de compte à rebours en cas d'alarme ou d'armement.

(3) Code :

1) Code utilisateur : Le code utilisateur par défaut est **1234.**

2) Code système : Le code système par défaut est **9876.**

3) Code obscurci : Lors de la saisie du code, vous pouvez saisir de 5 à 8 chiffres du code obscurci, tant qu'il contient les 4 chiffres corrects à la suite, il peut être reconnu comme le code correct.

4) Période de validité du mot de passe : Après sélection, il n'est pas nécessaire d'entrer à nouveau le mot de passe dans les 2 minutes qui suivent lorsque l'écran est allumé.

(4) Alarme :

Alarme locale : Permet de déterminer si le panneau émet un son d'alarme.

Alarme Sirène : Permet de déterminer si le signal externe émet un son d'alarme.

Bip sirène : Permet d'indiquer si la sirène émet un signal sonore lors de l'armement ou du désarmement de la centrale.

Retard Bip : Choisissez d'émettre ou non un bip lors du compte à rebours de l'armement ou de l'alarme.

4.2.4 Paramètres

(1) Schéma du cadre

(2) WiFi : Connecter l'APP pour configurer le réseau ou changer l'utilisateur de l'APP.

(3) Heure : Permet de régler l'heure et d'ajuster le format d'affichage de la date.

(4) Audio : Régler le volume, activer/désactiver le bip des touches, tonalité vocale.

(5) Affichage : Régler l'heure et la luminosité de l'écran.

(6) Langue : Anglais / Allemand / Русский/ Español / Italiano

Polskie/ Français / Português / Nederlands / 简体中文

(7) Récupérer : Redémarrer ou réinitialiser l'appareil.

(8) Nettoyage : L'écran devient noir pendant 1 minute, ce qui permet de le nettoyer facilement.

(9) Aide : Manuel de l'utilisateur, informations sur les paramètres de l'appareil : Modèle, version, IMEI, etc.

V. Dépannage et entretien

Échec	La raison	La solution
Télécommande dysfonctionnement	1. Pile faible 2. La tôle du compartiment des piles est en mauvais contact ou corrodée. 3. Le code n'est pas apparié au module principal. 4. Ne correspond pas aux paramètres sans fil du module principal	1. Remplacer la batterie du même modèle 2. Enlever la rouille et la saleté des tôles 3. Réappariement avec le module principal 4. Achat d'accessoires du même type avec les paramètres techniques
Défaut du capteur de porte	1. Pile faible 2. La tôle du compartiment des piles est en mauvais contact ou corrodée. 3. Le code n'est pas apparié au module principal. 4. Ne correspond pas aux paramètres sans fil du module principal 5. L'émetteur du capteur de porte et l'aimant sont installés trop loin.	1. Remplacer la batterie du même modèle 2. Enlever la rouille et la saleté des tôles 3. Réappariement avec le module principal 4. Achat d'accessoires du même type avec les paramètres techniques 5. Installer l'émetteur du capteur de porte et l'aimant à proximité l'un de l'autre
Défaillance du détecteur de mouvement	1. Pile faible 2. La tôle du compartiment des piles est en mauvais contact ou corrodée. 3. Le code n'est pas apparié au module principal. 4. Ne correspond pas aux paramètres sans fil du module principal 5. Angle incorrect	1. Remplacer la batterie du même modèle 2. Enlever la rouille et la saleté des tôles 3. Réappariement avec le module principal 4. Achat d'accessoires du même type avec les paramètres techniques 5. Régler l'angle d'installation
Le panneau de sécurité n'émet pas d'alarme	1. Le panneau de sécurité n'est pas armé 2. Mauvaise installation des accessoires, trop éloignés du module principal 3. Le code de l'accessoire ne correspond pas au module principal	1. Armement du module principal 2. Ajuster la position des accessoires 3. Réappariement avec le module principal
La distance de signal des accessoires de réception du panneau devient plus courte	1. L'alimentation principale est coupée et l'alimentation de secours est insuffisante. 2. Il y a des interférences avec des produits similaires à proximité 3. Le module de réception du panneau est défectueux	1. Vérifier l'alimentation électrique et la rétablir 2. Vérifier la source d'interférence et l'éliminer 3. Contacter le service clientèle pour réparation
Aucun appel d'urgence n'a été effectué lors du déclenchement de l'alarme	1. Le panneau n'est pas armé 2. Aucun numéro de téléphone d'urgence n'est défini 3. Mauvaise installation des accessoires, trop éloignés du module principal 4. Le codage ne correspond pas	1. Armement du module principal 2. Réinitialiser selon les instructions 3. Ajuster la position des accessoires 4. Réappariement avec le module principal
Échec de la configuration du réseau WiFi	1. Le WiFi 2.4GHz n'est pas connecté 2. Le routeur actuel n'est pas compatible avec la configuration rapide. 3. Module WiFi endommagé	1. Se connecter au réseau WiFi 2.4GHz 2. Adopter le mode de configuration du point d'accès WiFi du panneau 3. Contacter le service clientèle pour réparation
L'avertissement de l'entrée ouverte n'est pas valide	1. Erreur d'appariement du capteur de porte 2. Le code de l'interrupteur du capteur de porte ne correspond pas à celui du module principal. 3. Le type d'alarme réglé est incorrect	1. Le code d'ouverture de la porte doit être apparié correctement 2. Les accessoires sont des dispositifs non certifiés 3. Définir le type d'alarme comme alarme de porte principale et alarme de fenêtre

VI. Déclaration de substances dangereuses

Composant Nom	Substance nocive					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrome (Cr(VI))	Polybromés biphényles (PBB)	Polybromés éthers diphényliques
Pièces métalliques	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O

VII. Règles de garantie

(1) Veuillez contacter notre service après-vente pour toute défaillance causée par le produit lui-même pendant la période de garantie.

(2) Les produits sont garantis pendant deux ans à compter de la date de vente, et le service de garantie n'est valable que dans le cadre d'une utilisation normale.

(3) Les dommages causés par l'utilisation d'un environnement ne répondant pas aux exigences de ce produit ne sont pas couverts par la garantie.

(4) Les dommages au produit causés par l'homme et les cas de force majeure ne sont pas couverts par la garantie.